



ДВЕРИ ДЛЯ САУН



ООО «С-Маркет»
142002, Россия, Московская обл.,
г. Домодедово, ул.Текстильщиков, д. 1
СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ ПОКУПАТЕЛЕЙ
8 800 550 3243
sauna@aldo.ru, www.saunadoors.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И УХОДУ ЗА ЦЕЛЬНОСТЕКЛЯННОЙ ДВЕРЬЮ ДЛЯ САУН «ALDO»

I. ПОДГОТОВКА ПРОЕМА

Перед установкой двери убедитесь в том, что проем, в который устанавливается дверь, шире и выше на 10 мм наружных размеров дверной коробки.

II. ПОДГОТОВКА ДВЕРИ К УСТАНОВКЕ


При установке двери запрещается соприкосновение стеклянного полотна с твердой поверхностью пола — возможны сколы и повреждение.

III. ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ (ПРАВО-, ЛЕВОСТОРОННЕЕ)

Стандартная комплектация подразумевает правостороннее открывание двери.

Для изменения типа открывания двери необходимо:

- положить дверь на горизонтальную поверхность дверным полотном вверх;
- вывернуть 4 самореза, скрепляющих верхнюю перемычку;
- переставить и закрепить перемычку на противоположную сторону двери.

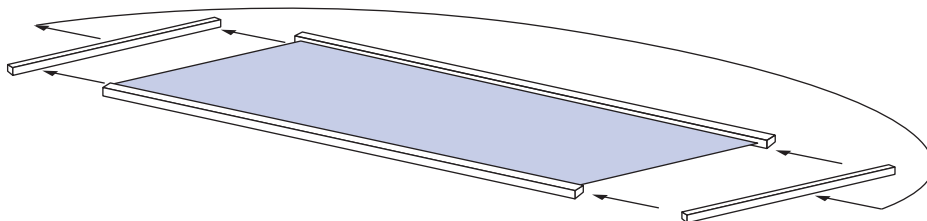

IV. МОНТАЖ ДВЕРИ

- С помощью шестигранного ключа отверните винты петель и снимите стеклянное полотно.
- Открутите транспортную планку из основания коробки.
- Вставьте дверную коробку в проем и зафиксируйте с помощью клиньев.

При установке воспользуйтесь уровнем для обеспечения прямоугольной геометрии.

Закрепите коробку саморезами или дюбелями в деревянную и кирпичную поверхность стен соответственно.

- На дверные петли навесить стеклянное полотно и зафиксировать его винтами.
- На дверное полотно установите ручку, предварительно наклеив на проставки противоскользящие прокладки.

- Разметить место установки магнита (по ответной части, установленной на ручке).

Зафиксировать магнит саморезом.

V. УХОД ЗА ДВЕРЬЮ

- Проверяйте фурнитуру двери, при необходимости подтягивайте и регулируйте механизмы.
- Запрещен контакт дверной коробки с постоянным воздействием воды.
- Уход за стеклянным полотном осуществляйте с помощью средств для чистки стекла.

СХЕМА УСТАНОВКИ ДВЕРНОЙ РУЧКИ

